GT-I8700

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Pateicamies, ka iegādājāties šo Samsung mobilo ierīci. Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šī ierīce nodrošinās augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi.

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām.

Vispirms izlasiet šo

- Lai varētu droši un pareizi lietot ierīci, pirms tam rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un visus brīdinājumus.
- Šajā rokasgrāmatā minētie apraksti balstīti uz ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi, kas redzami šajā rokasgrāmatā var atšķirties no tā, kā tie izskatās izstrādājumā.
- Šīs rokasgrāmatas saturs var neatbilst izstrādājumam vai programmatūrai, ko nodrošina pakalpojuma sniedzēji, kā arī saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai iegūtu jaunāko lietošanas rokasgrāmatas versiju, apmeklējiet vietni www.samsungmobile.com.
- Pieejamās iespējas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras vai pakalpojuma sniedzēja.
- Šī rokasgrāmata ir izstrādāta un formatēta Windows operētājsistēmā, un tā var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.
- Šīs ierīces lietojumprogrammas var atšķirties no tādām pašām datora lietojumprogrammām un tālruņa lietojumprogrammām, var arī nebūt pieejamas visas funkcijas, kas pieejamas datora lietojumprogrammas versijā.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot trešās puses lietojumprogrammas.

- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem vai nesaderību, ja lietotājs rediģējis reģistra iestatījumus.
- Ierīcē pieejamie skaņas avoti, foni un attēli ir licencēti ierobežotai uzņēmuma Samsung un tālruņa turētāja lietošanai. Šo materiālu iegūšana un izmantošana komerciālos vai citos nolūkos ir autortiesību likuma pārkāpums. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību, ja lietotājs pārkāpj autortiesību likumu.
- Šis produkts ietver bezmaksas/atvērtā avota programmatūru. Precīzi licenču, atrunu, apstiprinājumu un paziņojumu noteikumi ir pieejami Samsung tīmekļa vietnē http://opensource.samsung.com.
- Lūdzu, glabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi,

Brīdinājums – situācijas, kas var radīt savainojumus jums un citiem cilvēkiem.

Uzmanību! – situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus.

Piezīme – piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija.

▶ **Skatiet** – lappuses, kurās sniegta saistīta informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam „sk. informāciju 12. lappusē")

→ **Pēc tam** – to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, Izvēļņu režīmā izvēlieties **Settings** → **region & language** → **Display language** (attēlo **Settings**, pēc kuriem nāk **region & language** , pēc kuras, savukārt, nāk **Display language**)

[ ] **Kvadrātiekavas** – tālruņa taustiņi, piemēram, [⏻] (atbilst ieslēgšanas, izslēgšanas/bloķēšanas taustiņam)

Autortiesības

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, to skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai iegūšanas sistēmās.

Prečzīmes

• SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir uzņēmuma Samsung Electronics reģistrētas prečzīmes.

- Šajā izstrādājumā ir ietverta Microsoft Corporation filiāles MS licencēta programmatūra. Microsoft un programmatūra ar Microsoft nosaukumu ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc. ir starptautiska reģistrēta prečzīme.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips un Wi-Fi logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance prečzīmes.
- Citas neminētās prečzīmes un autortiesības pieder to īpašniekiem.

CE 0168 !

Saturs

Salikšana 9

Komplektācija 9

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 9

Uzlādējiet akumulatoru 11

Darba sākšana 13

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana 13

Iepazīšanās ar ierīci 14

Skārienekrāna lietošana 16

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana 17

Iepazīšanās ar sākuma ekrānu 18

Piekļuve lietojumprogrammām 18

Ierīces pielāgošana 19

Teksta ievade 21

Informācijas meklēšana ar Bing 22

Sakari 23

Zvanīšana 23

Ziņapmaiņa 25

E-pasts 27

Izklaide 30
Kamera 30
Attēli 34
Mūzika &videoklipi 36
Spēles 40

Personiskā informācija 41
Cilvēki 41
Kalendārs 43

Tīmeklis 45
Internet Explorer 45
Tirgus laukums 47
Now 48
Fotoattēlu koplietošana 49

Savienojamība 50
Bluetooth 50
Wi-Fi 51
GPS 52

Rīki 53
Modinātājs 53
Kalkulators 53
Kartes 54
Darbs 55
Balss komanda 58

Iestatījumi 59
Access the Settings menu 59
system 59
applications 63
Problēmu novēršana 67
Drošības pasākumi 72
Alfabētiskais rādītājs 81

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilā ierīce;
- akumulators;
- ceļojumu adapteris (lādētājs);
- lietotāja rokasgrāmata.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Ierīces komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami reģionā vai ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.
- Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo ierīci darbojas vislabāk.
- Piederumi, kas netiek nodrošināti kopā ar ierīci, var būt nesaderīgi.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (turpmāk tekstā – SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (turpmāk tekstā – PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai izmantotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jāiegādājas USIM (Universal Subscriber Identity Module – universālā abonenta identitātes moduļa, turpmāk tekstā – USIM) karte.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana,

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

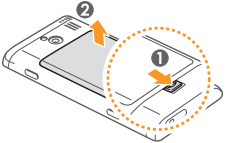

2 SIM vai USIM kartes ievietošana.

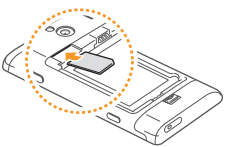

- Ievietojiet SIM vai USIM karti ierīcē tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.
- Ja jūs neievietojat SIM vai USIM karti, varat izmantot tikai tos ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, kā arī dažas izvēlnes.

3 Ievietojiet akumulatoru.

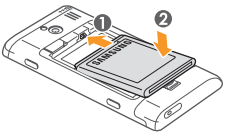

4 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

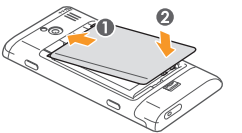

Uzlādējiet akumulatoru

Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru.

Ierīci iespējams uzlādēt, izmantojot komplektācijā iekļauto ceļojumu adapteri vai pieslēdzot ierīci pie datora ar datora datu kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabeļus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona ir tukša. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai turpinātu lietot ierīci.

› Uzlāde ar ceļojumu adapteri

1 Aizveriet daudzfunkcionālās kontaktligzdas pārsegu.

2 Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

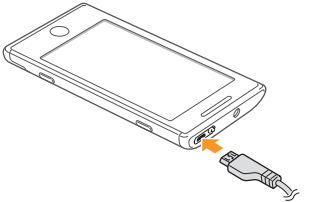

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

3 Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.

- Ierīces uzlādes laikā ierīci drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Kamēr notiek ierīces uzlāde, skārienekrāns var nedarboties nestabilas strāvas padeves dēļ. Šādā gadījumā atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

4 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces un pēc tam – no kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Citādi ierīci var sabojāt.

› Uzlāde ar datora datu kabeli

Pirms uzlādes pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts.

1 Aizveriet daudzfunkcionālās kontaktligzdas pārsegu.

2 Datora datu kabeļa vienu galu (mikro USB) pievienojiet universālajai kontaktligzdai.

3 Datora datu kabeļa otru galu pievienojiet datora USB portam.

Uzlāde var nesākties uzreiz atkarībā no izmantotā datora datu kabeļa veida.

4 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet datora datu kabeli no ierīces un pēc tam – no datora.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci:

1. Turiet nospiestu [⏻].
2. Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN kodu un izvēlieties **enter** (ievadīt).
3. Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci, vadoties pēc instrukcijām ekrānā.

   Jūs varat pieteikties Windows Live vai izveidot Windows Live kontu, lai izmantotu lietojumprogrammas, kuras mijiedarbojas ar Windows Live serveri.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu [⏻].

- Ņemiet vērā visus brīdinājumus un oficiālā personāla norādes, atrodoties vietās, kur uz bezvadu ierīču lietošanu attiecas ierobežojumi, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.
- Lai izmantotu tikai tos ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, ieslēdziet lidojuma režīmu. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Settings** → **flight mode**.

Iepazīšanās ar ierīci

Ierīces izkārtojums

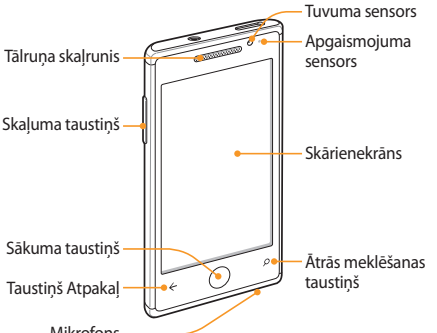

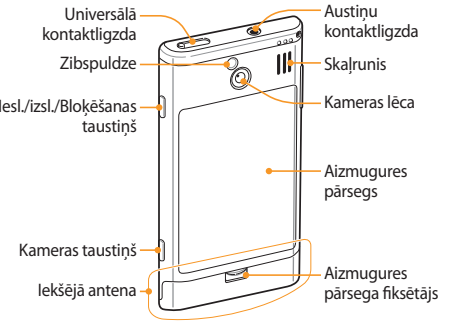

Taustiņi

Taustiņš		Funkcija
	Iesl./izsl./ Bloķēšana	Ieslēdziet ierīci (nospiediet un turiet nospiestu); bloķējiet skārienekrānu un pārslēdzieties uz miega režīmu.
	Kamera	Ieslēdziet kameru; kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu.
	Atpakaļ	Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
	Mājas lapa	Atgriezieties sākuma ekrānā; palaidiet balss vadības funkciju (nospiediet un turiet).
	Ātrā meklēšana	Atveriet ātrās meklēšanas joslu (nospiediet un turiet).
	Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu.

Indikatora ikonas

- Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.
- Dažas indikatoru ikonas var būt slēptas. Lai parādītu slēptās ikonas, pieskarieties indikatoru ikonu apgabalam.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
G	GPRS tīkls pievienots
E	EDGE tīkls pievienots
3G	UMTS tīkls pievienots
3G+/H	HSDPA?HSUPA tīkls pievienots
	WLAN aktivizēts
	Pievienota Bluetooth ierīce.
	Aktivizēta zvanu pāradresācija

Ikona	Apraksts
	Nav ievietota SIM vai USIM karte.
	SIM vai USIM karte bloķēta
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Zvans ieslēgts
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Akumulatora uzlādes līmenis
	Akumulatora uzlāde
10:00	Pareizs laiks

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšana.

- Pieskarieties: vienreiz pieskarieties ar pirkstu, lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, iespēju vai lietojumprogrammu.
- Pieskarieties un turiet nospiestu: lai atvērtu uznirstošo iespēju sarakstu, pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
- Vilkt: pieskarieties ekrānam un velciet pirkstu uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi, lai piekļūtu vienumiem sarakstā vai ritinātu ekrānus.
- Velciet un novietojiet: lai pārvietotu vienumu, ar pirkstu pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet pirkstu.
- Pieskarieties divreiz: lai tuvinātu vai tālinātu, kad skatāt fotoattēlus vai tīmekļa lapas, divreiz ātri pieskarieties ar pirkstu.
- Apgabala tālummaiņa: Pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un bīdiet tos prom vienu no otra (sabīdiet pirkstus tuvāk, lai tālinātu).

- Ierīce izslēdz skārienekrānu, ja noteiktu laikposmu ierīci neizmantojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet [⏻].
- Var iestatīt laiku, cik ilgi ierīce nogaida pirms ekrāna izslēgšanas. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Settings** → **lock & wallpaper** → **Screen time-out**.

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Skārienekrānu un taustiņus iespējams bloķēt, lai novērstu nevēlamas ierīces darbības. Nospiediet [⏻], lai bloķētu vai atbloķētu skārienekrānu un taustiņus. Lai atbloķētu, ieslēdziet skārienekrānu, nospiežot [⏻] un velciet bloķēšanas ekrānu augšup ar pirkstu.

Iepazīšanās ar sākuma ekrānu

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, redzams sākuma ekrāns. Kad sākuma ekrāns ir aktīvs, iespējams apskatīt ierīces statusu un piekļūt lietojumprogrammām.

› Vienumu pievienošana sākuma ekrānam

Sākuma ekrānu var pielāgot savām vajadzībām, pievienojot programmām palaišanas īsceļus vai papildu objektus. Lai pievienotu objektus sākuma ekrānam, pieskarieties un turiet objektu un izvēlieties **pin to start**.

› Objektu pārvietošana uz sākuma ekrānu

1. Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai pārvietotu.
2. Kad vienums ir palielināts, pārvelciet to uz vēlamo vietu.

› Vienumu noņemšana no sākuma ekrāna

1. Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai noņemtu.
2. Izvēlieties ⊗.

Piekļuve lietojumprogrammām

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties ⊕, lai piekļūtu izvēlnes režīmam
2. Izvēlieties lietojumprogrammu.
3. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet [←]; lai atgrieztos sākuma ekrānā, nospiediet [⊞].

› Programmu atinstalēšana

Pievienojumprogrammas var atinstalēt.

1. Izvēļņu režīmā turiet nospiestu lietojumprogrammu.
2. Izvēlieties **uninstall**.
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Displeja valodas maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Settings** → **region & language** → **Display language**.
2. Izvēlieties nepieciešamo valodu.

Pašreizējā laika un datuma iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Settings** → **date & time**.
2. Izvēlieties laika zonu, iestatiet laiku un datumu, un mainiet citas iespējas.

Ierīces skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [+/-], lai pielāgotu skaņu skaļumu.

Pārslēgties uz klusuma režīmu

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīces skaņu, nospiediet [+/-] un izvēlieties **ring**.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Settings** → **ringtones & sounds** → **Ringtone**.
2. Sarakstā izvēlieties zvana signālu.
3. Lai atskaņotu zvana signālu pirms iestatīšanas, izvēlieties ▶.

Mainīt displeja motīvu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Settings** → **theme**.
2. Izvēlieties fona un iezīmēšanas krāsas.

Displeja spilgtuma pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Settings** → **brightness**.
2. Notīriet izvēlnes blakus opcijai **Automatically adjust**.
3. Izvēlieties **Level** → spilgtuma līmenis.

Displeja spilgtums ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

Ierīces bloķēšana

Ierīci iespējams bloķēt, aktivizējot ierīces paroli.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Settings** → **lock & wallpaper**.
2. Izvēlieties **change wallpaper** → attēlu mape → attēls.
3. Izvēlieties apgriežamo apgabalu un izvēlieties ✓.
4. Izvēlieties **Screen time-out** → laika ilgums
5. Izvēlieties lodziņu blakus **Password**.
6. Ievadiet jaunu 4-ciparu paroli, ievadiet jauno paroli vēlreiz un izvēlieties **done**.

Kad pirmoreiz izmantosiet izvēlni, kurai nepieciešama parole, jums lūgs izveidot un apstiprināt paroli.

Ja ir iestatīta ierīces bloķēšana, katrā ierīces ieslēgšanas reizē būs jāievada parole vai jāatbloķē skārienekrāns.

- Ja aizmirstat paroli, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atbloķētu.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

SIM vai USIM kartes bloķēšana

Ierīci iespējams bloķēt, aktivizējot PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Settings** → **applications** → **phone**.
2. Izvēlieties lodziņu blakus **SIM security**.
3. Ievadiet savu PIN.

Ja ir iestatīts PIN kods, tad katrā ierīces ieslēgšanas reizē būs jāievada PIN kods.

- Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet šo karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.

Teksta ievade

Tekstu var ievadīt, atlasot rakstzīmes virtuālajā tastatūrā.

Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām. ► 61 lpp.

Ievadiet tekstu, izvēloties burtciparu taustiņus uz ekrāna. Varat izmantot arī šādus taustiņus:

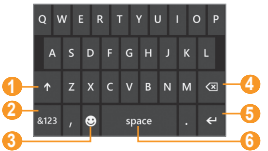

Šis ekrāns var atšķirties atkarībā no lietojumprogrammām.

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Pārslēgt ciparu/simbolu vai ABC režīmā.
3	Pārslēgties uz emocijzīmju režīmu
4	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
5	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
6	Ievadīt atstarpi.

Informācijas meklēšana ar Bing

Ar Bing meklētāja pakalpojuma palīdzību jūs varat uzmeklēt informāciju interneta vietnēs un lietotnēs vai failos jūsu ierīcē.

1. Nospiediet [ ].
   Atvērsies Bing meklēšanas ekrāns.
2. Izvēlieties atslēgvārda lauku, ievadiet atslēgvārdu un izvēlieties [→].

Sakari

Zvanīšana

Apgūstiet zvanīšanas funkcijas, piemēram, zvanu veikšanu un atbildēšanu uz tiem, izmantojot zvana laikā pieejamās iespējas vai ar zvaniem saistīto funkciju pielāgošanu un izmantošanu.

› Zvanīšana un atbildēšana uz zvanu

Zvanu veikšanai, atbildēšanai, beigšanai vai atteikšanai iespējams izmantot gan taustiņus, gan skārienekrānu.

Kad turat ierīci sejas tuvumā, ierīce automātiski izslēdz un nobloķē skārienekrānu, lai netiktu veiktas nejaušas ievades.

Zvanīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Phone** → ⠿ un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.

2 Lai veiktu zvanu, izvēlieties **call**.

3 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **end call**.

- Lai saglabātu biežāk zvanītos numurus, izmantojiet tālruņu katalogu. ► 41 lpp.
- Lai ātri piekļūtu zvanu arhīvam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, izvēlieties **Phone**.
- Izmantojiet balss komandu funkciju, lai veiktu zvanus ar balsi. ► 58 lpp.

Atbildēšana uz zvanu

1 Saņemot zvanu, nospiediet **answer**.

Kad ierīce zvana, nospiediet [+/-], lai izslēgtu zvana signālu.

2 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **end call**.

Zvana atteikšana

Saņemot zvanu, nospiediet **ignore**. Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.

Starptautiska numura izsaukšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Phone** → , pieskarieties un turiet 0 , lai ievietotu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), pēc tam izvēlieties **call**, lai veiktu zvanu.

Austiņu lietošana

Pievienojot ierīcei komplektā iekļautās austiņas, var atbildēt uz zvaniem brīvroku režīmā.

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai atteiktu zvanu, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

Komplektācijā iekļautās austiņas ir paredzētas tikai jūsu ierīcei, tās var nebūt saderīgas ar citām ierīcēm.

Izmantojiet balss zvana laikā pieejamās opcijas

Sarunas laikā var izmantot šādas iespējas.

- Lai pielāgotu skaņu skaļumu, nospiediet [**+**/**-**].
- Lai aizturētu zvanu, izvēlieties . Lai atsāktu aizturētu sarunu, vēlreiz izvēlieties .
- Lai veiktu otru zvanu, izvēlieties **add call** un zvaniet citam numuram.

- Lai atbildētu uz otru zvanu, izvēlieties **answer**, kad atskan zvana gaidīšanas signāls. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē zvana gaidīšanas pakalpojums.
- Lai atvērtu zvanīšanas ekrānu, izvēlieties ⊞.
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **speaker**.

  Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti dzirdēt sarunbiedru. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.
- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **mute**.
- Lai sarunātos ar vairākiem sarunbiedriem (konferences zvans), veiciet otru zvanu vai atbildiet uz to un, kad savienojums ar otro sarunbiedru ir izveidots, izvēlieties **merge calls**. Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē konferences zvana pakalpojums.
- Lai atvērtu tālruņu grāmatu, izvēlieties ⊡.
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, izvēlieties **PRESS TO SWAP**.

› Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Ierīce attēlos neatbildētos zvanus. Lai zvanītu uz neatbildēta zvana numuru, izvēlieties neatbildētā zvana paziņojumu.

Ziņapmaiņa

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS) vai multiziņas (MMS) un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

› Īsziņas sūtīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Messaging** → ⊕.

2 Adresāta laukā izvēlieties ⊕ un izvēlieties kontaktu vai ievadiet numuru manuāli.

3 Izvēlieties teksta lauku un ievadiet ziņas tekstu.

4 Izvēlieties ⊡, lai nosūtītu ziņu.

› Multiziņas sūtīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Messaging** → ⊕.

2 Adresāta laukā izvēlieties ⊕ un izvēlieties kontaktu vai ievadiet numuru manuāli.

3 Izvēlieties teksta lauku un ievadiet ziņas tekstu.

4 Izvēlieties ⊘ un pievienojiet attēlu.
Lai uzņemtu jaunu attēlu, izvēlieties ⊙.

5 Izvēlieties ⊡, lai nosūtītu ziņu.

› Īsziņas vai multiziņas skatīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Messaging**.
Jūsu ziņas tiek grupētas pēc ziņu pavedieniem – kontaktpersonām.

2 Izvēlieties kontaktu.

3 Izvēlieties īsziņu vai multiziņu no ziņapmaiņas pavediena.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties teksta ievades lauku, ievadiet savas ziņas tekstu un izvēlieties ⊡, lai nosūtītu ziņu.
- Lai pārsūtītu ziņu, turiet nospiestu ziņu un izvēlieties **forward**.
- Lai dzēstu ziņu, turiet nospiestu ziņu un izvēlieties **delete**.

› Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz ienākošajiem zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņas. Piekļūšana balss pastkastei un balss pasta ziņu klausīšanās

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Phone** → ⏺.
2. Izpildiet balss pasta servera norādījumus.

Pirms piekļūšanas serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru iespējams saņemt pie pakalpojumu sniedzēja.

E-pasts

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma e-pasta kontu.

› E-pasta konta iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **People**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **what's new** un izvēlieties **set up account**.
3. Izvēlieties vienu no vispārējiem e-pasta pakalpojumiem vai **advanced setup**.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad pabeigsiet e-pasta konta iestatīšanu, e-pasta konts tiks pievienots izvēļņu režīmā un e-pasta ziņas tiks lejupielādētas jūsu ierīcē.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties e-pasta kontu → ⊕.
2. Adresāta laukā izvēlieties ⊕ un izvēlieties kontaktu vai ievadiet e-pasta adresi manuāli.

3 Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.

4 Izvēlieties teksta lauku un ievadiet e-pasta ziņas tekstu.

5 Izvēlieties un pievienojiet failu.
Lai uzņemtu jaunu attēlu, izvēlieties .

6 Izvēlieties , lai nosūtītu ziņu.

7 Izvēlieties , lai nosūtītu un saņemtu ziņas.

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavediena sarakstā, līdz atkal būsiet tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

E-pasta ziņas skatīšana

Kad atvērsiet e-pasta kontu, jūs varēsiet skatīt iepriekš saņemtās ziņas bezsaistē vai saņemt jaunas ziņas.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties e-pasta kontu.

2 Izvēlieties , lai atjauninātu ziņu sarakstu.

3 Izvēlieties → **show all folders** → ziņu mapi.

4 E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties .
- Lai izdzēstu ziņu, izvēlieties .
- Lai skatītu citas ziņas pašreizējā mapē, izvēlieties vai .
- Lai piekļūtu papildu funkcijām, izvēlieties .
  - **toggle flag**: pievienojiet ziņai karodziņu.
  - **mark unread**: atzīmējiet ziņu kā nelasītu.
  - **move**: pārvietojiet ziņu uz citu mapi.

E-pasta iestatījumu pielāgošana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties e-pasta kontu.

2 Izvēlieties → **Settings**.

3 Pielāgojiet šos iestatījumus, lai pielāgotu e-pasta kontu.

Iespēja	Funkcija
syncronisation settings	Iestatiet e-pasta sinhronizēšanas opcijas savai ierīcei un e-pasta serverim.
Use an email signature	Iestatiet, vai izejošajām ziņām pievienot parakstu un ievadiet savu parakstu.

4 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties ✓.

Izklaide

Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus. Fotoattēlus var uzņemt līdz 2560x1920 pikseļu (5 megapikseļi) izšķirtspējā un uzņemt video ar 1280 x 720 pikseļu izšķirtspēju.

- Kameras interfeiss parādās tikai ainavas orientācijā.
- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laika posmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no uzņemamā skata vai fotografēšanas apstākļiem.

› Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties **allow**, lai ar kameru izmantotu atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus.

   Jums tiks uzdots jautājums, kad pirmoreiz ieslēgsiet kameru.
4. Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

Cipars	Funkcija
1	Pārslēdziet videokameras režīmā.
2	"Tuvināt vai attālināt".
3	Mainiet kameras iestatījumus.

5 Izvēlieties ⚙ → zibspuldzes opciju (⚡, ⚡, ⚡).

6 Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [📷].
Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas velciet pirkstu no kreisās uz labo pusi, lai skatītu uzņemtos attēlus.

- Lai skatītu vēl citus attēlus, ritiniet pa kreisi.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, novietojiet uz ekrāna divus pirkstus un izvērsiet tos (lai tālinātu, sabīdiet pirkstus tuvāk vienu otram) vai divreiz pieskarieties ekrānam.

- Lai izmantotu papildu funkcijas, pieskarieties ekrānam un turiet, uz izvēlieties kādu no šīm opcijām:
  - **add to favourites**: pievienojiet fotoattēlu izlasei.
  - **delete**: dzēsiet fotoattēlu.
  - **upload to SkyDrive**: augšupielādējiet fotoattēlu SkyDrive glabātuvē.
  - **share...**: nosūtiet fotoattēlu citiem.
  - **use as wallpaper**: izvēlieties bloķēšanas ekrāna fona attēlu.

› Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties ⚙, lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespēja	Funkcija
AF Mode	Aktivizējiet makro funkciju, lai uzņemtu tuvplānus.
White Balance	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Image Effect	Piemērot īpašu efektu.

Iespēja	Funkcija
Contrast	Pielāgot kontrastu.
Saturation	Pielāgot piesātinājumu.
Sharpness	Pielāgot asumu.
EV	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
ISO	Pielāgojiet kameras attēlu sensora jutīgumu.
Metering	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu.
Photo Quality	Iestatiet fotoattēlu kvalitātes līmeni.
Wide Dynamic Range	Iestatiet kameru intensīvās pretgaismas filtrēšanai, kas aptver fotoattēla objektu, lai parādītu skaidri redzamus objektus un fonu.
Photo Resolution	Izšķirtspējas iespēju maiņa.

Iespēja	Funkcija
Anti-Shaking	Samazināt attēla izplūdumu, kas radies ierīces vibrācijas vai kustības dēļ.
Restore to default	Atjaunot kameras iestatījumus.

› Videoklipa ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai pārslēgtu uz videokameru, izvēlieties 🎥.

4 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

Cipars	Funkcija
1	Pārslēgšanās uz kameru.
2	"Tuvināt vai attālināt".
3	Videokameras iestatījumu maiņa.

5 Izvēlieties ⚙ → zibspuldzes opciju (,).

6 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [📷].

7 Lai pārtrauktu ierakstu, nospiediet [📷].
Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Pēc videoklipu uzņemšanas velciet pirkstu no kreisās uz labo pusi, lai skatītu uzņemtos videoklipus.

- Lai skatītu vēl citus videoklipus, ritiniet pa kreisi.
- Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties ▶.
- Lai dzēstu videoklipu, pieskarieties ekrānam un turiet, un izvēlieties **delete**.

Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties ⚙, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
White Balance	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Image Effect	Piemērot īpašu efektu.
Contrast	Pielāgot kontrastu.
Saturation	Pielāgot piesātinājumu.
Sharpness	Pielāgot asumu.
EV	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
Video Quality	Iestatiet videoklipu kvalitātes līmeni.
Video Resolution	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Restore to default	Atjaunot kameras iestatījumus.

Attēli

Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus un atskaņot videoklipus, ko esat ierakstījis. Jūsu ierīce atbalsta šādus failu formātus: .jpg, .png, .bmp, .gif, .mp4.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

Fotoattēla skatīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pictures**.

2 Ritiniet pa labi no sīktēlu saraksta un izvēlieties fotoattēlu.

Varat arī izvēlēties mapi (visas, pēc datuma vai izlases) un pēc tam fotoattēlu.

Fotoattēlu apskates laikā iespējams izmantot vairākas iespējas.

- Lai tuvinātu vai tālinātu, novietojiet uz ekrāna divus pirkstus un izvērsiet tos (lai tālinātu, sabīdiet pirkstus tuvāk vienu otram) vai divreiz pieskarieties ekrānam.
- Lai izmantotu papildu funkcijas, pieskarieties ekrānam un turiet, un izvēlieties kādu no šīm opcijām:
  - **add to favourites**: pievienojiet fotoattēlu izlasei.
  - **delete**: dzēsiet fotoattēlu.
  - **upload to SkyDrive**: augšupielādējiet fotoattēlu SkyDrive glabātuvē.
  - **share...**: nosūtiet fotoattēlu citiem.
  - **use as wallpaper**: izvēlieties bloķēšanas ekrāna fona attēlu.

Video atskaņošana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pictures**.

2 Ritiniet pa labi no sīktēlu saraksta un izvēlieties videoklipu atskaņošanai (ar ikonu ▶).

Varat arī izvēlēties mapi (visas vai pēc datuma) un pēc tam videoklipu.

3 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

4 Lai sāktu atskaņošanu, izvēlieties ▶.

5 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

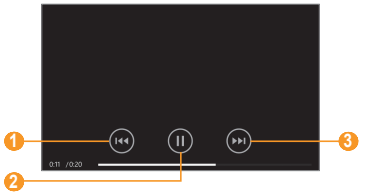

Ikona	Funkcija
1	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
2	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
3	Pāriet uz priekšu; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).

Mūzika &videoklipi

Uzziniet, kā pa ceļam atskaņot iecienīto mūziku un videoklipus, kā arī klausīties FM radio. Jūsu ierīce atbalsta šādus failu formātus: .mp3, .wma, .wmv, .3gp, .mp4, .avi.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

› Mūzikas failu pievienošana ierīcei

Jūs varat sinhronizēt Zune ar savu datoru, lai ierīcē pievienotu mūziku un video failus.

1 Izmantojot datora datu papildkabeli, savienojiet ierīces universālo kontaktligzdu ar datoru, kuram instalēts Zune.

Pēc Zune pievienošanas datoram tas automātiski tiks palaists.

2 Pielāgojiet sinhronizācijas iestatījumus un iestatiet ierīces nosaukumu, vadoties pēc ekrānā redzamajām instrukcijām.

3 Zune ekrānā piekļūstiet savas kolekcijas sarakstam.

4 Izvēlieties un velciet vajadzīgos mūzikas vai video failus uz ierīces ikonu ekrāna apakšdaļas kreisajā stūrī.

Lai atvienotu ierīci no datora, Windows uzdevumu joslā noklikšķiniet uz USB ierīces ikonas un noklikšķiniet uz ierīces drošas atvienošanas iespējas ikonas. Tad atvienojiet datora datu kabeli no datora. Pretējā gadījumā var zaudēt ierīcē saglabātos datus.

Mūzikas atskaņošana

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz ierīci

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Music & Videos**.

2 Ritiniet uz **zune** un izvēlieties **music**.

3 Ritiniet pa kreisi vai pa labi uz mūzikas kategoriju.

4 Izvēlieties mūzikas failu.

5 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Ikona	Funkcija
1[1]	Mainīt atkārtošanas režīmu.
2[1]	novērtēt pašreizējo dziesmu.

Ikona	Funkcija
3	piekļūt atskaņošanas sarakstam.
4	Pāriet atpakaļ pie iepriekšējā faila; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
5	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
6[1]	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.
7	Pāriet pie nākamā faila; meklēt uz priekšu failā (pieskarieties un turiet).

1. šis ikonas tiek attēlotas, kad pieskaraties albuma attēlam.

Videoklipa atskaņošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Music & Videos**.
2. Ritiniet uz **zune** un izvēlieties **videos**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi uz video kategoriju.
4. Izvēlieties atskaņojamo video.
5. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
6. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet ekrāna taustiņus. ► 35 lpp.

Aplādes atskaņošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Music & Videos**.
2. Ritiniet uz **zune** un izvēlieties **podcasts**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi uz mūzikas vai video kategoriju.
4. Izvēlieties aplādi → epizodi → ▶.

FM radio klausīšanās

Uzziniet, kā klausīties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno komplektācijā iekļautās austiņas, kas darbojas kā radio antena.

1. Ierīcei pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Music & Videos**.

3 Ritiniet uz **zune** un izvēlieties **radio**.

4 FM radio vadībai izmantojiet attiecīgos taustiņus:

Cipars	Funkcija
1	Pievienojiet pašreizējo radiostaciju izlasei; izvēlieties ★, lai radiostaciju dzēstu no izlases.
2	Mainīt frekvenci, ekrānā ritinot pa kreisi vai pa labi.
3	Lai piekļūtu izlases sarakstam.
4	Izslēgt FM radio; izvēlieties ▶, lai ieslēgtu FM radio.

Pieskarieties un turiet tukšo laukumu zem skalas joslas un izmantojiet šīs opcijas:

- **pin to start**: Pievienot pašreizējo radiostaciju sākuma ekrānam.
- **settings**: Izvēlieties reģionu FM radiostaciju meklēšanai un frekvenču atjaunināšanai.
- **radio mode: speaker/radio mode: headset**: Mainīt skaņas izvadi uz austiņām vai ierīces skaļruni.

› Mini atskaņotāja lietošana

Kad iziesiet no Zune pēc mūzikas atskaņošanas vai FM radio klausīšanās, FM radio atskaņošana turpinās fonā. Atskaņošanu vai FM radio var kontrolēt ar mini atskaņotāju.

1 Fonā skanot mūzikai vai FM radio, nospiediet [+/-].
Mini atskaņotājs parādās ekrāna augšdaļā.

2 Atskaņošanas vai FM radio vadībai izmantojiet attiecīgos taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
⏮	Pāriet uz iepriekšējo failu vai radiostaciju.
⏸	Pauzējiet atskaņošanu vai izslēdziet FM radio; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu vai ieslēgtu FM radio.
⏭	Pāriet uz nākamo failu vai radiostaciju.
Volume	Pielāgot skaļumu.

Spēles

Uzziniet, kā spēlēt spēles vai lejupielādējiet spēles no vietnes XBoxLive.

Iespējams, ka spēļu lejupielāde netiks atbalstīta, tas ir atkarīgs no ierīces programmatūras.

› Spēļu spēlēšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Games**.

2 Ritiniet uz spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

› Spēļu lejupielādēšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Games** → **Get more games**.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai piekļūtu citām spēlēm.

3 Meklējiet spēli vai lietotni un lejupielādējiet to ierīcē.

Personiskā informācija

Cilvēki

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt personisko vai darba kontaktu sarakstu, kas tiek glabāts ierīces atmiņā vai SIM, vai USIM kartē. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, tālruņu numurus, e-pasta adreses u.c. informāciju.

Arī ziņas var koplietot ar citiem cilvēkiem, izveidojot tīmekļa kontus.

› Kontakta izveide

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **People** → ⊕.
2 Ievadiet kontaktinformāciju.
3 Izvēlieties (▬), lai saglabātu kontaktu atmiņā.

Kontaktu iespējams izveidot arī zvanīšanas ekrānā.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Phone** → (⠿) un ievadiet tālruņa numuru.
2 Izvēlieties **save** → **new contact**.
3 Ievadiet kontaktinformāciju.
4 Izvēlieties (▬), lai saglabātu kontaktu atmiņā.

› Importējiet kontaktus no SIM vai USIM kartes

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Settings**.
2 Ritiniet līdz **applications**.
3 Izvēlieties **people** → **import SIM contacts**.

Kontakta atrašana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **People**.
2. Kontaktu sarakstā ritiniet uz augšu vai uz leju.

   Lai ātri pārietu uz vajadzīgo vārdu, izvēlieties sākuma burtu.

   Varat arī izvēlēties (🔍) un ievadīt vajadzīgo vārdu.
3. Izvēlieties kontakta vārdu.

Kontakta apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai zvanītu kontaktam vai nosūtītu ziņu, izvēlieties numuru.
- Lai rediģētu kontaktinformāciju, izvēlieties (✎).
- Lai izdzēstu kontaktu, izvēlieties [⋯] → **delete**.
- Lai kontaktu saistītu ar kontaktiem kopienas tīmekļa vietnē, izvēlieties (∞).
- Lai kontaktu pievienotu sākuma ekrānam, izvēlieties (📌).

Ziņu koplietošana, izmantojot tīmekļa kontus

Jūs varat izveidot e-pasta vai kopienas pakalpojumu kontus, piemēram, Windows Live, Outlook vai Facebook, lai izveidotu kontaktus ar citiem.

Tīmekļa konta izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **People**.
2. Ritiniet līdz **what's new** un izvēlieties **set up account**.
3. Izvēlieties vienu no tīmekļa pakalpojumiem vai **advanced setup**.
4. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli un izvēlieties **Sign in**.
5. Ja izvēlējāties izvērstu iestatīšanu, izvēlieties **Next** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Pēc tīmekļa konta izveides konts tiek pievienots izvēlnes ekrānam.
- Ja esat izveidojuši Windows Live kontu, jūsu Windows Live profils parādīsies kontaktu saraksta augšdaļā, izvēlieties profilu, lai iestatītu ātru ziņojumu koplietošanu ar citiem vai atsvaidziniet ziņas.

Ziņu skatīšana no tīmekļa kontiem

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **People**.
2. Ritiniet līdz **what's new**.
3. Izvēlieties atjauninātas ziņas vai saturu no tīmekļa kontiem.

Kalendārs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt ikdienas vai ikmēneša notikumus un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.

› Notikuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Calendar** → ⊕.
2. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
3. Izvēlieties (⊟).

› Notikumu apskate

Kalendāra skata maiņa.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Calendar**.
2. Ritiniet pa labi un pa kreisi, lai pārslēgtos starp dienas un dienas kārtības skatu.

   Lai kalendāru skatītu mēneša skatā, izvēlieties (▦).

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus,

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Calendar**.
2. Izvēlieties kalendārā datumu.
   Lai pārietu uz noteiktas mēneša dienas skatu, vienkārši ievadot datumu, pieskarieties datumam kalendāra augšdaļā un ievadiet datumu, izvēloties ciparus.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Lai notikumus iestatītu norādīšanai pēc kalendāra tipa, izvēlieties [⋯] → **calendars** un iestatiet krāsas katram kalendāram.

Notikuma signāla apturēšana

Ja kādam kalendāra notikumam iestatījāt signālu, tas skanēs norādītajā laikā vienu minūti. Atskanot signālam,

- izvēlieties **dismiss**, lai pārtrauktu modinātāja darbību.
- izvēlieties **snooze**, lai signāls neskanētu snaudas periodā.

Tīmeklis

Tīmekļa pakalpojumiem ir nepieciešams datu savienojums. Sazinieties ar savu operatoru, lai izvēlētos labāko datu plānu.

Internet Explorer

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Par piekļuvi tīklam un multivides failu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internet Explorer**, lai palaistu norādīto mājas lapu.

   Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, izvēlieties URL ievades lauku, ievadiet tīmekļa lapas adresi (URL) un izvēlieties [→].
2. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet taustiņus.

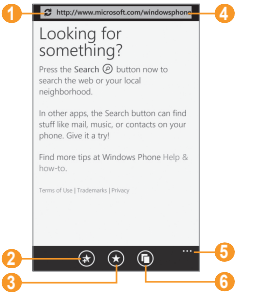
1
http://www.microsoft.com/windowsphone
4
Looking for something?
Press the Search button now to search the web or your local neighborhood.
In other apps, the Search button can find stuff like mail, music, or contacts on your phone. Give it a try!
Find more tips at Windows Phone Help & how-to.
Terms of Use | Trademarks | Privacy
2
3
5
6

Cipars	Funkcija
1	No jauna ielādēt pašreizējo tīmekļa lapu.
2	Saglabāt pašreizējo tīmekļa lapu pie grāmatzīmēm.
3	Atvērt sarakstu ar saglabātajām grāmatzīmēm un neseno tīmekļa vēsturi.
4	Ievadiet tīmekļa adresi.
5	Piekļūstiet papildu opcijām.
6	Atveriet tīmekļa lapu jaunā logā vai pārslēdzieties starp pašlaik atvērtajiem logiem.

Ekrāns var izskatīties citādi atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pārlūkojot tīmekļa lapas, iespējams izmantot vairākus vienumus.

- Lai veiktu tālummaiņu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un lēni satuviniet vai attāliniet tos.
- Lai pārietu uz nākamo vēstures lapu, izvēlieties [⋯] → **forward**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi (URL) citiem, izvēlieties [⋯] → **share page**.
- Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, izvēlieties [⋯] → **find on page**.
- Lai Sākuma ekrānā izveidotu īsceļu uz pašreizējo lapu, izvēlieties [⋯] → **pin to start**.
- Lai pielāgotu pārlūka iestatījumus, izvēlieties [⋯] → **settings**.
- Lai ierīcē saglabātu attēlu, turiet nospiestu attēlu vai saiti un izvēlieties **save picture**.
- Lai attēlu nosūtītu citiem, turiet nospiestu attēlu vai saiti un izvēlieties **share**.
- Lai atvērtu saiti citā logā, turiet nospiestu attēlu vai saiti un izvēlieties **open in new tab**.

› Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

Grāmatzīmes pievienošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internet Explorer**.
2. Piekļūstiet tīmekļa lapai, kuru vēlaties atzīmēt ar grāmatzīmi, un izvēlieties (★).
3. Rediģējiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties **ok**.

Lai skatītu grāmatzīmes, izvēlieties (★). Grāmatzīmju sarakstā pieskarieties un turiet nospiestu grāmatzīmi un izmantojiet tālāk minētās iespējas.

- Lai dzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **delete**.
- Lai rediģētu nosaukumu un tīmekļa adresi, izvēlieties **edit**.

› Piekļūstiet pēdējo apmeklēto vietņu vēsturei.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internet Explorer** → (★).
2. Ritiniet līdz **history**.
3. Izvēlieties tīmekļa lapu, kurai vēlaties piekļūt.

Lai notīrītu vēsturi, izvēlieties (🗑).

Tirgus laukums

Tirgus laukums ļauj atrast un pievienot jūsu ierīcei jaunas programmas, spēles un mūzikas failus. Ar Tirgus laukumu jūs varat meklēt, pārlūkot, priekšskatīt, iegādāties un lejupielādēt jūsu ierīcē jaunas programmas, spēles un mūzikas failus.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Marketplace**.
2. Izvēlieties kategoriju.
3. Meklējiet un lejupielādējiet vajadzīgās lietotnes, spēles un mūzikas failus.

Now

Uzziniet, kā saņemt laika prognozes, biržas informāciju un ziņas pašreizējai dienai.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pielāgot Now iestatījumus

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Now**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz pakalpojumam.
3. Izvēlieties ⚙.
4. Pielāgojiet šos iestatījumus katram pakalpojumam:
   - Laika prognoze

Iespēja	Funkcija
Unit	Izvēlieties temperatūras vienību.
Add a city	Pievienojiet pilsētas. Pēc pilsētu pievienošanas izvēlieties ∧ vai ∨, lai mainītu secību.

   - Ziņas

Iespēja	Funkcija
edition	Izvēlieties valsti, lai iestatītu ziņu izdevumu.
category	Izvēlieties ziņu kategoriju.

   - Biržas informācija

Iespēja	Funkcija
Add a stock	Pievienojiet uzņēmumus. Pēc uzņēmumu pievienošanas izvēlieties ∧ vai ∨, lai mainītu secību.

Skatiet Now informāciju

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Now**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz pakalpojumam.
3. Izvēlieties ⟳, lai atjauninātu informāciju.
4. Izvēlieties vienumu, lai skatītu detaļas, vai ritiniet uz augšu vai uz leju, lai skatītu papildu informāciju.

Fotoattēlu koplietošana

Uzziniet, kā koplietot fotoattēlus, izmantojot dažādus kopienu pakalpojumus, piemēram, Facebook, Flickr vai MySpace.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pierakstieties kopienas pakalpojumā

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Photo Sharing**.
2. Izvēlieties kopienas pakalpojumu.
   Lai atjauninātu pakalpojumu sarakstu, izvēlieties [⋯] → **refresh**.
3. Ievadiet savu lietotāja ID un paroli un izvēlieties **Sign in**.

Ja izvēlēsieties **Save login information**, varat ātri pierakstīties pakalpojumā vai atrakstīties no tā. Lai pierakstītos vai atrakstītos, izvēlieties vai notīriet lodziņu blakus pakalpojuma nosaukumam.

Augšupielādējiet fotoattēlus

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Photo Sharing**.
2. Izvēlieties kopienas pakalpojumu (jums ir jābūt pierakstītam pakalpojumā).
3. Izvēlieties **Add** → fotoattēlu.
4. Atkārtojiet 3. darbību, lai pievienotu vēl citus fotoattēlus.
   Lai noņemtu fotoattēlu, uz fotoattēla izvēlieties ⊖.
5. Ievadiet informāciju par fotoattēlu.
6. Izvēlieties **Upload**.

Skatiet augšupielādes informāciju

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Photo Sharing**.
2. Izvēlieties ⊞.
   Būs redzami katrā pakalpojumā augšupielādētie fotoattēli.

Savienojamība

Bluetooth

Bluetooth ir neliela darbības rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģija, kas palīdz apmainīties ar informāciju apmēram 10 m attālumā, neizveidojot fizisku savienojumu.

Lai pārraidītu informāciju ar Bluetooth, ierīces nav īpaši jāizvieto. Ja ierīces atrodas pietiekami tuvu viena otrai, tās savstarpēji var apmainīties ar informāciju arī tad, ja atrodas dažādās telpās.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

› Bluetooth funkcijas aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Settings** → **Bluetooth**.
2. Izvēlieties lodziņu blakus **Bluetooth**, lai aktivizētu Bluetooth funkciju.

   Ierīce meklē un parāda pieejamās Bluetooth ierīces.

› Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Settings** → **Bluetooth**.
2. Izvēlieties ierīci.
3. Izvēlieties **ok**, lai savietotu Bluetooth PIN starp divām ierīcēm. Vai arī ievadiet Bluetooth PIN un izvēlieties **done**.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, savienošana ir pabeigta. Ja savienošana pārī ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 standartiem.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.

Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot visā ES, izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.

› WLAN funkcijas aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Settings** → **WiFi**.
2. Izvēlieties lodziņu blakus **WiFi NETWORKS**, lai aktivizētu WLAN funkciju.

Aktīvs WLAN, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet WLAN tikai, kad tas nepieciešams.

› WLAN atrašana un savienojuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Settings** → **WiFi**. Ierīce automātiski meklē pieejamos WLAN.
2. Izvēlieties tīklu.
3. Ievadiet tīkla paroli un izvēlieties **done** (ja nepieciešams).

Kad jūsu ierīce būs savienota ar WLAN, variet izmantot interneta pakalpojumus ar WLAN savienojumiem.

GPS

Šī ierīce ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju. Uzziniet, kā aktivizēt GPS funkciju, lai ļautu lietotnēm, piemēram, kamerai vai kartei piekļūt informācijai par atrašanās vietu.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties ierīci izmantot šādos apstākļos:

- starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās
- nelabvēlīgos laika apstākļos
- augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā

Lai aktivizētu GPS funkciju

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Settings** → **location**.
2. Izvēlieties lodziņu blakus **Location services**, lai aktivizētu GPS funkciju.

Rīki

Modinātājs

Apgūstiet iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

› Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Alarms**.
2. Izvēlieties ⊕.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Kad esat pabeidzis, izvēlieties (H).

› Modinātāja signāla pārtraukšana

Atskanot signālam,

- izvēlieties **dismiss**, lai pārtrauktu modinātāja darbību;
- izvēlieties **snooze**, lai signāls neskanētu snaudas periodā.

› Signāla dezaktivēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Alarms**.
2. Izvēlieties lodziņu blakus signālam, kuru vēlaties dezaktivēt.

Kalkulators

Uzziniet, kā šajā ierīcē veikt matemātiskus aprēķinus tāpat kā ar parastu rokas vai galda kalkulatoru.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Calculator**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Lai izmantotu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam ainavas skatā.

Kartes

Uzziniet, kā lietot karti, lai sameklētu savu atrašanās vietu, meklētu tiešsaistes kartes ielām, pilsētām vai valstīm un iegūtu braukšanas norādījumus.

Noteiktas atrašanās vietas meklēšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Maps**.

2 Ritiniet kartē, velkot pa to ar pirkstu.

- Lai veiktu tālummaiņu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un lēni satuviniet vai attāliniet tos. Lai tuvinātu, varat arī divreiz pieskarties ekrānam.
- Lai skatītu savu atrašanās vietu, izvēlieties ⊙.
- Lai apskatītu satiksmes informāciju, izvēlieties ⋯ → **show traffic**. Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Lai skatītu karti no putna lidojuma, izvēlieties ⋯ → **aerial view on**.

Varat arī izvēlēties 🔍, ievadīt atslēgvārdu atrašanās vietai un izvēlēties →. Pārejiet pie 4. darbības.

3 Pieskarieties un turiet atrašanās vietu, lai redzētu noteiktu adresi. Tiks parādīts marķējums ar adresi.

Lai skatītu citu vietu adreses, velciet marķējumu.

4 Izvēlieties marķējumu, lai skatītu pilnu adresi un informāciju par tuvāko apkārtni vai uzņēmumiem.

- Lai atrašanās vietas skatu pievienotu sākuma ekrānam, izvēlieties 📌.
- Lai koplietotu informāciju par atrašanās vietu ar citiem, izvēlieties ⇨.

Braukšanas norāžu iegūšana līdz noteiktam galamērķim

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Maps** → 🚶.

2 Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi un izvēlieties →.

3 Izvēlieties ceļojuma maršrutu, lai apskatītu plašāku informāciju par ceļojumu.

4 Kad esat nonācis galamērķī, izvēlieties ⋯ → **clear map**.

Darbs

Uzziniet, kā izveidot un rediģēt Excel darbgrāmatas un Word dokumentus, atvērt un skatīt PowerPoint slaidrādes, izveidot piezīmes vai meklēt un koplietot dokumentu failus ar citiem.

Izveidojiet un rediģējiet piezīmi ar OneNote Mobile

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Office**.
2. Ritiniet līdz **OneNote**.
3. Izvēlieties ⊕, lai izveidotu jaunu piezīmi.
4. Ievadiet nosaukumu un tekstu.
   - Lai teikumu pārveidotu par numurētu sarakstu, izvēlieties ☰.
   - Lai teikumu pārveidotu par numurētu sarakstu, izvēlieties ⋯ → **bulleted list**.
   - Lai izveidotu teikumu atkāpes, izvēlieties ⋯ → **increase indent** vai **decrease indent**.
   - Lai mainītu teksta formātu, izvēlieties ⋯ → **format**.
   - Lai veiktu tālummaiņu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un lēni satuviniet vai attāliniet tos.
5. Lai pievienotu attēlu, izvēlieties 🖼.
6. Lai ierakstītu skaņas klipu, izvēlieties 🎙.
7. Kad esat pabeidzis, nospiediet [←].

Izveidojiet un rediģējiet Excel darbgrāmatu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Office**.
2. Ritiniet līdz **Documents**.
3. Izvēlieties ⊕ → **Excel workbook**, lai izveidotu jaunu darbgrāmatu.

   Lai skatītu un rediģētu darbgrāmatu, failu sarakstā izvēlieties Excel failu.

4 Izvēlieties šūnu un ievadiet vērtības vai tekstu. Atkārtojiet šīs darbības, lai izveidotu izklājlapu.

- Lai pārietu pie citas darblapas, izvēlieties ☰ → darblapa.
- Lai šūnai pievienotu komentāru, izvēlieties ⋯.
- Lai šūnām pievienotu filtru, izvēlieties ⋯ → **apply filter**.
- Lai mainītu šūnu un teksta formātu, izvēlieties ⋯ → **format cell...**
- Lai darbgrāmatā meklētu datus, izvēlieties 🔍.
- Lai kārtotu šūnas, izvēlieties ⋯ → **sort...**
- Lai veiktu tālummaiņu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un lēni satuviniet vai attāliniet tos.

5 Kad esat beidzis, izvēlieties ⋯ → **save as...** un pārejiet uz nākamo darbību.

Ja rediģējāt darbgrāmatu, izvēlieties **save**.

6 Ievadiet faila nosaukumu un izvēlieties **save**.

› Izveidojiet un rediģējiet Word dokumentu

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Office**.

2 Ritiniet līdz **Documents**.

3 Izvēlieties ⊕ → **Word document**, lai izveidotu jaunu dokumentu.

Lai skatītu un rediģētu dokumentu, failu sarakstā izvēlieties Word failu.

4 Izveidojiet vai rediģējiet savu dokumentu.

- Lai pārietu pie citas rindkopas, izvēlieties ☰ → rindkopa.
- Lai tekstam pievienotu komentāru, iezīmējiet tekstu un izvēlieties ⋯.
- Lai dokumentā meklētu tekstu, izvēlieties 🔍.
- Lai mainītu teksta formātu un krāsu, izvēlieties A.
- Lai rediģētu dokumentu, izvēlieties ✎.
- Lai veiktu tālummaiņu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un lēni satuviniet vai attāliniet tos.

5 Kad esat beidzis, izvēlieties [⋯] → **save as...** un pārejiet uz nākamo darbību.

Ja rediģējāt dokumentu, izvēlieties **save**.

6 Ievadiet faila nosaukumu un izvēlieties **save**.

› Skatiet un rediģējiet PowerPoint prezentāciju.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Office**.

2 Ritiniet līdz **Documents**.

3 Izvēlieties failu, lai palaistu prezentāciju.

4 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

5 Lai mainītu slaidus, velciet ekrānu pa labi vai pa kreisi.

- Lai pārietu pie cita slaida, izvēlieties (☰) → slaids.
- Lai slaidam pievienotu komentāru, izvēlieties (✎).
- Lai rediģētu slaidu, izvēlieties (✎).
- Lai veiktu tālummaiņu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un lēni satuviniet vai attāliniet tos.

6 Kad esat beidzis, izvēlieties [⋯] → **save as...** un pārejiet uz nākamo darbību.

Ja rediģējāt prezentāciju, izvēlieties **save**.

7 Ievadiet faila nosaukumu un izvēlieties **save**.

› Koplietot dokumentus ar SharePoint Workspace Mobile

Lai koplietotos dokumentus skatītu bezsaistē,

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Office**.

2 Ritiniet līdz **SharePoint** → (↻).

3 Ritiniet līdz **documents** (ja nepieciešams).

4 Izvēlieties [⋯] → **refresh offline files**, lai atjauninātu dokumentu sarakstu.

5 Izvēlieties dokumentu.

6 Pārlūkojiet, nosūtiet, skatiet, rediģējiet, sinhronizējiet vai pievienojiet dokumentu.

Lai koplietotos dokumentus skatītu tiešsaistē,

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Office**.

2 Ritiniet līdz **SharePoint**.

3 Izvēlieties (://).

4 SharePoint serverī ievadiet tīmekļa vietnes adresi un izvēlieties →.

5 Pārlūkojiet, nosūtiet, skatiet, rediģējiet, sinhronizējiet vai pievienojiet iecienītos dokumentus.

Balss komanda

Uzziniet, kā ar balss palīdzību veikt zvanu vai atvērt lietojumprogrammu.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Atpazītās valodas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Zvanīt kontaktam

1 Turiet nospiestu [⊞].

2 Sakiet „Call" un tad nosauciet vārdu vai tālruņa numuru.
Ierīce izsauc izvēlēto numuru.

› Lietojumprogrammas atvēršana

1 Turiet nospiestu [⊞].

2 Izrunājiet vārdu „Open" un nosauciet lietojumprogrammas nosaukumu.
Ierīce atver atbilstošo lietojumprogrammu.

Iestatījumi

Access the Settings menu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Settings**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi uz iestatījumu kategoriju un izvēlieties iespēju.
3. Pielāgojiet iestatījumu un izvēlieties **done** vai ✓ (ja nepieciešams).

system

Mainiet savas ierīces sistēmas iestatījumus.

› ringtones & sounds

- **Ringer**: iestatiet ierīci atskaņot noteiktus zvana signālus ienākošajiem zvaniem vai ziņojumiem, vai aktivizējiet Klusuma režīmu visu skaņu izslēgšanai, atskaitot multivides skaņas un trauksmes signālus.
- **Vibrate**: Iestatiet ierīci vibrēšanai zvana signālu atskaņošanas laikā.
- **Ringtone**: izvēlieties izmantojamo zvana signālu, ja iestatījāt ierīci brīdināt jūs par ienākošajiem zvaniem, atskaņojot melodiju.
- **New text message**: izvēlieties izmantojamo zvana signālu, ja iestatījāt ierīci brīdināt jūs par ienākošajām īsziņām, atskaņojot melodiju.
- **New voicemail**: izvēlieties izmantojamo zvana signālu, ja iestatījāt ierīci brīdināt jūs par ienākošajiem balss pasta ziņojumiem, atskaņojot melodiju.
- **New email**: izvēlieties izmantojamo zvana signālu, ja iestatījāt ierīci brīdināt jūs par ienākošajiem e-pasta ziņojumiem, atskaņojot melodiju.

- **Play a sound for**: aktivizējiet vai deaktivizējiet skaņas ierīces dažādiem notikumiem.

› theme

- **Background**: izvēlieties fona krāsu.
- **Accent color**: izvēlieties iezīmēšanas krāsu.

› flight mode

Aktivizējiet lidojuma režīmu, lai ierīcē izslēgtu visas bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

› WiFi

- **WiFi NETWORKS**: ieslēdziet WLAN funkciju vai izslēdziet to.
- **Notify me when new networks are found**: iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts tīkls.

› Bluetooth

Ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth funkciju un iestatiet ierīci kā redzamu citām Bluetooth ierīcēm.

› email & accounts

skatiet, iestatiet, rediģējiet vai dzēsiet e-pasta kontus.

› lock & wallpaper

- **change wallpaper**: mainiet bloķēšanas ekrāna fona attēlu.
- **Screen time-out**: Var iestatīt laiku, cik ilgi ierīce nogaida pirms skārienekrāna bloķēšanas.
- **Password**: aktivizējiet vai deaktivizējiet ierīces bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas būtu jāievada parole. Lai aktivizētu ierīces bloķēšanas funkciju, ir jāizveido parole.
- **change password**: mainiet ierīces paroli. Šī opcija ir pieejama vienīgi aktivizējot ierīces bloķēšanas funkciju.

› location

Aktivizējiet GPS funkciju atrašanās vietas noteikšanai

mobile network

- **Active network**: skatiet pašreiz izmantoto tīklu.
- **Data connection**: iestatiet, lai tīkla pakalpojumos atļautu izmantot pakešdatus.
- **Data roaming options**: iestatiet ierīci pievienoties citam tīklam, ja izmantojat viesabonēšanu vai ja jūsu mājas tīkls nav pieejams.
- **Network selection**: iestatiet manuālu vai automātisku tīkla izvēles metodi.
- **add apn**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumu.

date & time

- **Set automatically**: iestatiet automātiski atjaunināt laiku, mainoties laika zonām. Lai manuāli iestatītu laika joslu, laiku un datumu, šī funkcija ir jādeaktivizē.
- **Time zone**: izvēlieties pašmāju laika zonu.
- **Time**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Date**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.

brightness

- **Automatically adjust**: iestatiet ierīci automātiskai displeja spilgtuma pielāgošanai atbilstoši apgaismojuma apstākļiem.
- **Level**: iestatiet displeja spilgtumu. Šī opcija ir pieejama vienīgi deaktivizējot automātiskās pielāgošanas funkciju.

keyboard

- **Keyboard languages**: izvēlieties tastatūrai izmantojamās ievades valodas.
- **Suggest text and highlight misspelt words**: iestatiet, lai ierīce paredz vārdus atbilstīgi jūsu ievadei un attēlo vārdu ierosinājumus, kā arī iezīmē kļūdaini uzrakstītus vārdus.
- **Correct misspelt words**: iestatīt, lai ierīce automātiski labotu kļūdainos vārdus.

- **Insert a space after selecting a suggestion**: iestatiet ierīci automātiski ievietot atstarpi pēc vārda izvēlēšanās no ieteikumu saraksta.
- **Insert a full-stop after double-clicking the SPACEBAR**: Iestatiet ierīci automātiski ievietot punktu pēc virtuālā atstarpes taustiņa divkāršas nospiešanas, kas nozīmē teikuma beigas.
- **Capitalise the first letter of a sentence**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **reset text suggestions**: atiestatiet ieteikumu sarakstam pievienotos vārdus.

› region & language

- **Display language**: izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un lietojumprogrammām.
- **Region format**: izvēlieties reģionu displeja formātam. Šis iestatījums ietekmē datuma un laika formātu vai vienības.
- **Short date (sample)**: izvēlieties īsu formātu datumu parādīšanai.
- **Long date (sample)**: izvēlieties garu formātu datumu parādīšanai.
- **First day of week**: iestatiet dienu, ar kuru jāsākas nedēļai.
- **System locale**: izvēlieties sistēmas lokalizācijas valodu. Šis iestatījums nosaka noklusējuma rakstzīmju kopu un fontus, kuri tiek izmantoti informācijas parādīšanai lietotnēs, kas neatbalsta Unicode.
- **Browser & search language**: izvēlieties valodu tīmekļa pārlūkošanai un meklēšanai.

› speech

- **Play audio confirmations**: iestatiet sistēmu balss komandas verbālai apstiprināšanai.
- **Use Speech when the phone is locked**: aktivizējiet balss komandas funkciju arī tad, ja ierīce ir bloķēta.

› find my phone

Atrodiet un pārvaldiet savu pazaudēto ierīci tīmeklī. Windows Live tīmekļa vietnē var iestatīt zvana signālus, nobloķēt ierīci vai dzēst datus no ierīces. Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jābūt Windows Live kontam.

› phone update

Pārbaudiet, vai ir pieejams programmaparatūras atjauninājums un lejupielādējiet to. Varat arī iestatīt šādas iespējas regulārām pārbaudēm:

- **Notify me when new updates are found**: iestatiet ierīci paziņot par jauniem atjauninājumiem.
- **Use my mobile data connection to check for updates**: iestatiet ierīci jūsu mobilo sakaru tīkla izmantošanai atjauninājumu meklēšanai.

› about

Skatiet savas ierīces informāciju. Varat izmantot arī šādas iespējas.

- **more information**: skatiet papildinformāciju par savu ierīci.
- **reset your phone**: atjaunojiet savas ierīces iestatījumu noklusētās (rūpnīcas) vērtības.

› feedback

iestatiet ierīci nosūtīt atgriezenisko saiti par to, kā jūs izmantojat Windows mobilos izstrādājumus. Tas palīdz Microsoft identificēt tendences un lietošanas modeļus, lai uzlabotu izstrādājumu nākotnes versijas.

applications

Mainiet savas ierīces lietotņu iestatījumus.

› games

Iestatiet ierīci savienojuma izveidošanai ar Xbox jaunu spēļu lejupielādēšanai.

Internet Explorer

- **Allow cookies on my phone**: Iestatiet ierīci sīkdatņu saglabāšanai, kas ir personiskās informācijas fragmenti, kurus tīmekļa navigācijas laikā sūta tīmekļa serverim.
- **Let Bing suggest sites as I type**: iestatiet ierīci parādīt rezultātus, tiklīdz tiks ievadīts atslēgas vārds.
- **Website preference**: izvēlieties pārlūka apskates režīmu.
- **delete history**: notīriet vēsturi, datus un failus, kas tika saglabāti tīmekļa navigācijas laikā.

maps

- **Use my location**: Aktivizējiet GPS funkciju atrašanās vietas noteikšanai
- **delete history**: notīriet vēsturi un datus, kas tika saglabāti atrašanās vietas meklēšanas laikā.

messaging

- **SMS delivery confirmation**: iestatiet pieprasījumu saņemt piegādes atskaiti par jūsu ziņu, lai jūs zinātu, kad jūsu ziņas ir piegādātas.
- **SMS center number**: ievadiet īsziņu centra adresi.

music & videos

piekļūstiet Zune tīmekļa vietnei un pierakstieties Zune vai izveidojiet Zune kontu.

Office

- **username**: ievadiet lietotājvārdu sevis identificēšanai dokumentu atgādnēs.
- **SharePoint**:
  - **data store**: pārbaudiet atmiņas apjomu, kas pašreiz tiek izmantots SharePoint un notīriet SharePoint kešatmiņu.
  - **conflicts**: iestatiet, kā ierīcei jāatrisina konflikti ierīcē un serverī esošajos failos.

- **UAG server**: iestatiet Unified Access Gateway (UAG) serveri drošiem savienojumiem.
- **startup option**: iestatiet ierīci vienmēr atvērt SharePoint saišu sarakstu, palaižot SharePoint.
- **reset**: atjaunojiet noklusētās (rūpnīcas) vērtības.

- **OneNote**: iestatiet OneNote automātiskai sinhronizācijai ar OneNote 2010 tīmekļa serveri, kad tiks atvērtas piezīmes vai veiktas to izmaiņas.
- **about**: skatiet informāciju par savu Microsoft Office 2010 lietotņu versijām.

people

- **import SIM contacts**: importējiet kontaktus ierīcē no SIM vai USIM kartes.
- **Sort list by**: iestatiet, kā kārtot kontaktpersonu sarakstu.
- **Display names by**: iestatiet, kā parādīt kontaktpersonu vārdus.
- **accounts**: iestatiet, sinhronizējiet vai dzēsiet tīmekļa kontus.

phone

- **Voicemail number**: ievadiet balss pasta ziņu centra adresi.
- **Show my caller ID to**: rādīt saņēmējam savu tālruņa numuru.
- **Call forwarding**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
- **International assist**: aktivizējiet vai deaktivizējiet starptautisko palīdzību, lai automātiski izlabotu biežāk sastopamās kļūdas starptautiskos zvanos vai zvanos viesabonēšanas laikā.
- **SIM security**: aktivizējiet vai deaktivizējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
- **change SIM PIN**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem. Šī opcija ir pieejama, ja ir aktivizēta PIN bloķēšanas funkcija.

pictures & camera

- **Allow the camera button to wake up the phone**: Iestatiet [ ] skārienekrāna ieslēgšanai.
- **Include location (GPS) information in pictures you take**: iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju.
- **Auto upload to SkyDrive**: iestatiet kameru uzņemto attēlu un videoklipu automātiskai augšupielādēšanai SkyDrive glabātuvē.
- **Keep location information on uploaded pictures**: iestatiet kameru uzņemto attēlu un videoklipu augšupielādēšanai ar informāciju par atrašanās vietu.
- **Quick Upload Account**: iestatiet tīmekļa glabātuves kontu uzņemto fotoattēlu un videoklipu augšupielādei.

radio

Izvēlieties reģionu FM radiostaciju meklēšanai un frekvenču atjaunināšanai.

search

- **Use my location**: iestatiet ierīci izmantot informāciju par atrašanās vietu labāku meklēšanas rezultātu nodrošināšanai.
- **Get suggestions from Bing as I type**: iestatiet ierīci parādīt rezultātus, tiklīdz tiks ievadīts atslēgas vārds.
- **delete history**: notīriet meklēšanas vēsturi.

Problēmu novēršana

Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem:

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu iestatīto ierīces paroli.
PIN	Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tika piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot izvēlni **SIM security**.
PUK	Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Ierīcē tiek parādīts ziņojums „Service unavailable" vai „No service"

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Ja ierīces darbība sastingst vai uzkaras, iespējams, ir jāaizver lietojumprogrammas vai jārestartē ierīce, lai tā atsāktu darbību. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu 8 līdz 10 sekundes vienlaikus skaļuma taustiņu un [⏻] līdz tā automātiski izslēdzas un ieslēdzas. Ierīce tiks restartēta automātiski.

Ja tādējādi neizdodas atrisināt problēmu, veiciet sākotnējo datu atiestati.

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Settings** → **about** → **reset your phone** → **yes** → **yes**.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ierīce pīkst, mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstošā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot lietojumprogrammas, kam nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai ilgstoši lietojot ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Jūsu Samsung mobilās ierīces FM radio programma kā antenu izmanto austiņu vadu. Ja austiņas nav pievienotas, FM radio nespēs uztvert radio stacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliecinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radio stacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamo staciju ar citu radio uztvērēju.

Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārliecinieties, ka izmantotais datora datu kabelis ir savietojams ar jūsu ierīci.
- Pārliecinieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kuros ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju issavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+" un „-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.

- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdī, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņa numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atliecietuz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.

- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir slapja, neizslēdzot ierīci, izņemiet akumulatoru. Noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to apkopes punktā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Neizmantojiet zibspuldzi pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci:

- turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni;
- runājiet tieši mikrofonā;
- centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs;
- neturiet ierīci pārlieku cieši, taustiņus spiediet uzmanīgi, centieties mazināt reižu skaitu, cik nospiežat taustiņus, izmantojot tālruņa īpašās funkcijas, piemēram, sagatavju vai paredzamā teksta iespējas, kā arī centieties ierīci izmantot ar pārtraukumiem.

Dzirdes saudzēšana

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai produkcijas metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo produkciju un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,645 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE). Lai saņemtu papildu informāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung interneta vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šīs uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šis vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU."

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
- ievietošana 9
- uzlāde 11

balss komanda 58

balss pasts 27

balss zvani
- atbildēšana 23
- iespēju izmantošana 24
- veikšana 23

Bluetooth
- aktivizēšana 50
- ierīču atrašana un savienošana pārī 51

e-pasts
- skatīšana 28
- sūtīšana 27

FM radio
- iestatījumi 39
- klausīšanās 38

fotoattēli
- koplietošana 49
- skatīšana 35
- uzņemšana 30

GPS 52

ierīce
- ieslēgšana vai izslēgšana 13
- iestatījumi 59
- indikatora ikonas 15
- izkārtojums 14
- pielāgošana 19
- taustiņi 15

iestatījumi 59
- lietojumprogrammas 63
- sistēma 59

internets
- sk. tīmekļa pārlūks

izvēlnes ekrāns
- piekļuve 18

īsziņas
- skatīšana 26

kalendārs
- notikumu apskate 43
- notikumu izveide 43

kalkulators 53

kamera
fotoattēlu uzņemšana 30
kameras pielāgošana 31
videokameras pielāgošana 34
videoklipu uzņemšana 32
karte 54
klusuma režīms 19
komplektācija 9
kontakti
iestatījumi 42
importēšana 41
izveide 41
laiks un datums, iestatīšana 19
lidojuma režīms 13
mūzikas atskaņotājs
failu pievienošana 36
mūzikas atskaņošana 37
Now centrmezgls 48
Office mobile
Excel 55
OneNote 55
PowerPoint 57
SharePoint Workspace 57
Word 56
piekļuves kodi 67
PIN bloķēšana 21
Sākuma ekrāns
vienumu pievienošana 18
savienojumi
Bluetooth 50
GPS 52
WLAN 51
signāli 53
SIM karte
bloķēšana 21
ievietošana 9
skārienekrāns
bloķēšana 17
izmantošana 16
spilgtums, displejs 20
tālruņu katalogs
kontaktu atrašana 42
kontaktu izveide 41
teksta ievade 21
tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana 47
tīmekļa lapu pārlūkošana 45
Tirgus laukums 47
USIM karte
bloķēšana 21
ievietošana 9
videoklipi
atskaņošana 35
ierakstīšana 32

videoklipu atskaņotājs 35
WLAN
aktivizēšana 51
tīklu atrašana un savienojuma izveide 52
ziņas
e-pasta kontu iestatīšana 27
e-pasta sūtīšana 27
multiziņas sūtīšana 26
piekļuve balss pastam 27
teksta sūtīšana 25
Zune 36
zvani
atbildēšana 23
atteikšana 24
austiņu lietošana 24
iespējas balss zvana laikā 24
konferences 25
neatbildēto zv. apskatīšana 25
numura izsaukšana ar balsi 58
starptautiskie numuri 24
veikšana 23

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM WCDMA Wi-Fi mobilais tālrunis : GT-I8700,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950- 1 : 2006 +A11:2009 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168 !

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010. 09. 16 Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adresi un tālruņa numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-33829B
Latvian. 03/2011. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com